

NORTO Toft

Montagevejledning



Produktbeskrivelse

NORTO Toft er bæredygtige og massive akustikpaneler i træ til lofter og vægge. Akustikpanelet er fremstillet af upcyclet resttræ fra vinduesproduktion. NORTO Toft er et bredt akustikpanel af sammenlimede ubehandlede fyrretræs-lameller med udfræsede spor i forskellige længder i et varieret mønster. NORTO Toft akustikpanelet opnår en af markedets bedste lydreduktioner.

Før montagen

Ved modtagelsen skal panelerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før monteringen skal panelerne placeres i et rum på ca. 20 ° C i minimum 2 døgn i uåbnet emballage, og opbevares ved en relativ luftfugtighed på mellem 40-60 % RF. Vi anbefaler at montere akustikpanelerne i et rum med en generel luftfugtighed på max 60 %. Vi henviser desuden til gældende bygningsreglement. Yderligere informationer forefindes i produktbladet og på www.norto.dk.

Dette skal du bruge

NORTO Toft panelerne kan monteres på hele overflader eller som mindre akustikfelter på lofter og vægge. Akustikpanelerne skal monteres på forskallingsbrædder i målene 25x100 mm. For at opnå den samme lydreduktion som lydmålingerne angivet i produktbladet, kan panelerne monteres med de nævnte bagvedliggende isoleringsmaterialer (gælder ved både loft og væg). Til montagen af panelerne skal der benyttes 6 skruer i 40 mm. Der skal fastgøres 3 skruer i hver ende af panelet – 1



NORTO Toft


skrue i hvert hjørne og 1 skrue midtfor. Vi henviser til gældende bygningsreglement i forhold til evt. montage af dampspærre. Akustikpanelerne kan monteres i forbandt eller med lige samlinger.

Vi anbefaler at være min. 2 personer til montagen for at sikre, at panelerne opsættes korrekt. Det er den enkelte montørs ansvar at sikre, at NORTO Toft monteres korrekt i forhold til montagevejledningens anvisninger. Hvis der skal flyttes stikkontakter og lign. i forbindelse med montagen, skal der benyttes en elektriker. Se også gældende bygningsreglement.

Vedligeholdelse

Som udgangspunkt skal NORTO Toft ikke vedligeholdes, men vi anbefaler at afstøve panelerne engang imellem. Træet må ikke komme i direkte kontakt med vand ved rengøring. Da fyrretræ er et naturligt materiale, vil det med tiden få et patineret udtryk. NORTO Toft er et naturprodukt af resttræ, og derfor har træet knaster, årringe og marv.

Sådan monterer du NORTO Toft

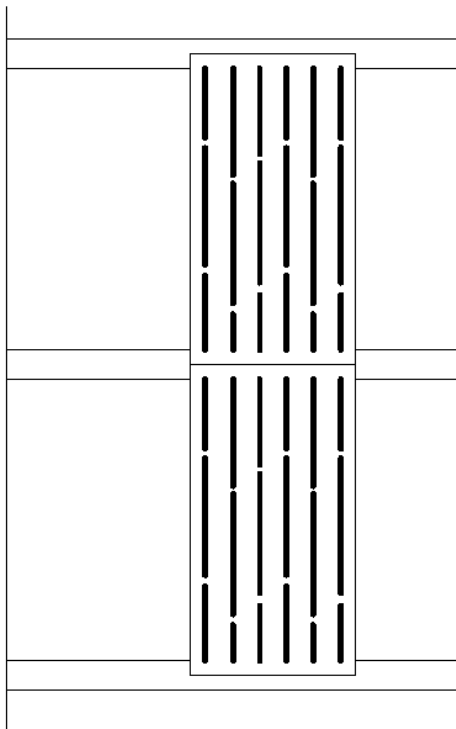


Akustikpanelet skal monteres udenpå forskallingsbrædder i målene 25x100 mm. For at opnå den samme lydreduktion som lydmålingerne angivet i produktbladet, kan panelerne monteres med de



NORTO Toft

nævnte bagvedliggende isoleringsmaterialer (gælder ved både loft og væg). Se gældende bygningsreglement i forhold til evt. montage af dampspærre. Panelerne kan monteres i forbandt eller med lige samlinger.

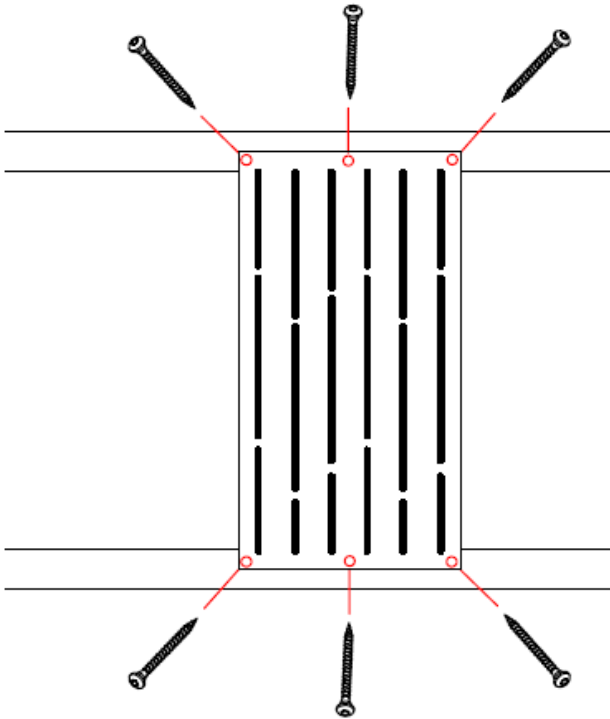

Panelerne fastgøres til forskallingen med 6 skruer i 40 mm. Der skal fastgøres 3 skrue i hver ende af panelet – 1 skrue i hvert hjørne og 1 skrue midtfor som vist på tegningen. Der skal være min. 3 mm luft mellem panelerne i siderne og enderne, så træet kan ”arbejde”/strække sig.

Se mere omkring montering på www.norto.dk

