

Montagevejledning

NORTO Holm



Produktbeskrivelse

NORTO Holm er bæredygtige akustikpaneler til vægge. Akustikpanelet er fremstillet af massive og upcycledede endetræsklodser i fyr fra trappestolper. Akustikpanelet består af 36 kvadratiske endetræsklodser, der er limet fast på en 9 mm genbrugsfilt i en afstand på ca. 12 mm mellem klodserne. NORTO Holm akustikpanelet opnår en af markedets bedste lydreduktioner. Genbrugsfilten er brandgodkendt til B-s1,d0, og er fremstillet af 100 % genanvendeligt PET-plast fra flasker, der er fisket op af verdenshavene.

Før montagen

Ved modtagelsen skal akustikpanelerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før monteringen skal akustikpanelerne placeres i et rum på ca. 20 ° C i minimum 2 døgn i uåbnet emballage, og opbevares ved en relativ luftfugtighed på mellem 40-60 % RF. Vi anbefaler at montere akustikpanelerne i et rum med en generel luftfugtighed på max 60 %. Vi henviser desuden til gældende bygningsreglement. Yderligere informationer forefindes i produktbladet og på www.norto.dk.

Dette skal du bruge


NORTO Holm akustikpanelerne kan monteres på vægge med lim eller skruer. Det er den enkelte montørs ansvar at sikre, at NORTO Holm monteres korrekt i henhold til montagevejledningens anvisninger. Hvis der skal flyttes stikkontakter og lign. i forbindelse med montagen, skal der benyttes en elektriker. Se også gældende bygningsreglement.

Vedligeholdelse

Som udgangspunkt skal NORTO Holm ikke vedligeholdes, men vi anbefaler at afstøve panelerne engang imellem. Træet må ikke komme i direkte kontakt med vand ved rengøring. Da fyrretræ er et naturligt materiale, vil det med tiden få et patineret udtryk. NORTO Holm er et naturprodukt af resttræ, og derfor har træklodserne knaster, årringe og marv.

Sådan monterer du NORTO Holm

Montering af NORTO Holm akustikpaneler med skruer

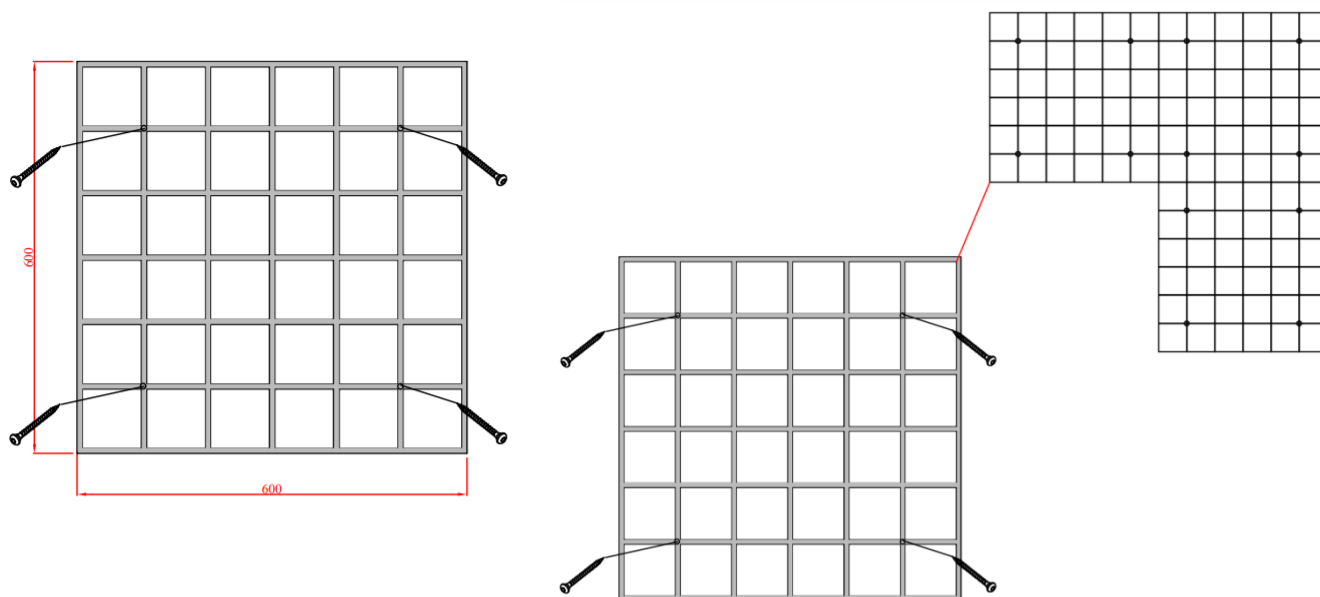

NORTO Holm akustikpanel kan monteres med skruer. Benyt skruer og evt. ravpluks i længder og typer, der egner sig til underlaget på den pågældende væg. Fastgør panelet med skruer i hvert hjørne af filten mellem klodserne, som vist på tegningen. Opsæt akustikpanelerne i det ønskede mønster på væggen.

Montering af NORTO Holm akustikpaneler med lim

Akustikpanelet NORTO Holm kan også limes direkte på væggen. Påfør en montagelim med en klæbende effekt (fx Montage Extra 292, Dana Lim eller lign.) i parallelle linjer på bagsiden af pladen, og tryk pladen fast direkte på væggen. Såfremt akustikpanelerne monteres, så de ikke støder op mod en kant på væggen, brug da evt. en liste til understøtning af pladen, indtil limen tørrer.

Se mere omkring montering på www.norto.dk