


Montering af alu-ophæng på reol og væg

Benyt denne vejledning til at montere alu-ophæng på reol og væg.




Denne alu-profil monteres indvendig i reolens top. Hvis din reol har flere rum, skal profilen monteres i flere rum, for at øge bæreevnen. De små skuer, der medfølger, er til at montere alu-profilen på reol'en.

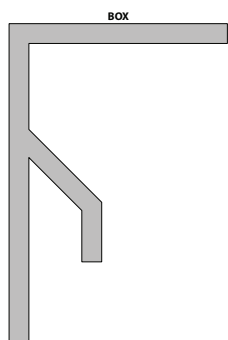

Det er lettest at vende reolen på hovedet og lægge profilen ind i reolen.



Profilen skal monteres ca. 1/2 mm fra kanten, da reolen herved sidder pænere ind mod væggen.

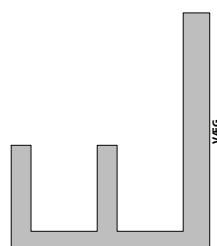

Denne profil monteres på væggen. De store skruer, der medfølger, er til at montere alu-profilen i væggen. Hvis den monteres i en murstens- eller betonmur bruges 6 mm ravplugs. I en trævæg skrues skruerne direkte i væggen og i en gipsvæg bruges specielle ravplugs til gipsplader.



Profilen monteres som illustreret ovenfor. Profilen er 10 mm kortere end beslaget i reolen, da du herved får større fleksibilitet ved montering. Reolen kan herved rykkes de 10 mm til højre eller venstre.



Nu er reolen klar til ophængning, og sådan ser resultatet ud.

MIFApladen

Til alle os der elsker træ